



HORTUS[®]
pavimento in legno per esterni


DECKING WALL 1200

dimensioni (prodotto finito con griglia): 1200 x 95 x 54 mm

posa a
CORRERE

Hortus Decking
Wall 1200
posato a CORRERE

Superficie posata:
ca. 1 m²

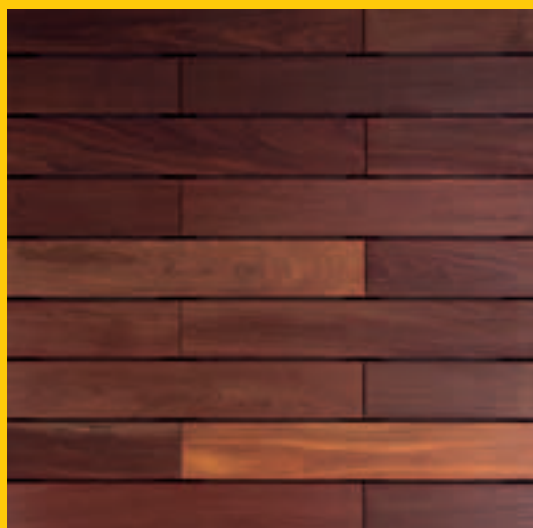

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(posa a CORRERE)



1 Sistemare i travetti sottostruttura in file verticali distanti 30 cm una dall'altra (facendo in modo cioè che tra il centro di un travetto e l'altro ci sia una distanza di 30 cm). Verificare inoltre con l'ausilio di una livella che i travetti siano posizionati in modo perfettamente perpendicolare al terreno. N.B. La distanza del centro del 1° travetto dal centro del 2° dovrà essere di 26,5 cm, per consentire alla doga di coprire completamente la 1° griglia.



2 Realizzare con un trapano, direttamente sul travetto, una serie di buchi distanti 60 cm, uno dall'altro (in senso verticale) e profondi circa 11/12 cm. Inserire tasselli di lunghezza 10 cm e diametro 8 mm direttamente sul travetto e avvitare fino a fissare stabilmente il travetto sul muro.



3 Applicare le griglie del Decking Wall ai travetti sottostruttura tramite i quattro ganci posti sul retro delle griglie.



4 Partendo da terra, avvitare le prime file di griglie sul travetto (fino a circa il 25% dell'altezza totale) con 2 viti autofilettanti in modo da garantire stabilità a tutta la struttura e per permettere alle griglie più vicine a terra di sopportare il peso di tutte le doghe sovrastanti. Le restanti griglie (oltre il 25% dell'altezza totale) potranno essere lasciate libere (cioè non avvitate sul travetto).



5 Per il corretto montaggio del rivestimento è importante posizionare la doga appoggiandola a 45° sulle griglie nel lato lungo. Dopo avere inserito a 45° la doga nella parte bassa delle griglie spingere con forza verso il muro il lato della doga non ancora incastrato nelle griglie fino ad udire un clic.



6 Assicurarsi che la testa della doga, dalla parte in cui si intende proseguire con il rivestimento, finisca esattamente a metà delle griglia agganciata sul terzo travetto. Inserire tutte le altre doghe della prima riga nello stesso modo. Dopo aver posato tutte le doghe della prima riga, tagliare a metà la prima doga della seconda riga e posizionarla facendo attenzione che la testa della doga tagliata finisca esattamente a metà della griglia agganciata sul 2° travetto.



7 Proseguire nell'installazione di tutte le doghe nel modo illustrato precedentemente assicurandosi che le teste delle doghe siano allineate a file alternate.



8 Esempio di rivestimento installato correttamente sulla parete.

N.B.: ai bordi della pavimentazione incollare le teste delle doghe con le griglie sottostanti.